

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX Optio H90.

Než začnete s aktualizací, zkontrolujte si jaká verze firmwaru je ve fotoaparátu nainstalovaná. To provedete stisknutím a držením tlačítka MENU při vypnutém fotoaparátu a následovněm zapnutí hlavního spínače. Na monitoru se objeví verze instalovaná ve vašem fotoaparátu. Potom fotoaparát vypněte.

PENTAX vydává aktualizaci firmwaru pro Optio H90 verze 1.01.

Změny ve verzi V1.01 _____

- Nastavení funkce **Eye-Fi** je zachováno i po vypnutí fotoaparátu.
- Při přenosu dat pomocí **Eye-Fi** karty, lze přenos provádět dokud nebude indikátor baterie zabarvený žlutě.

Upozornění k používání Eye-Fi karty

- Nepodporuje funkci nekonečného režimu pro kartu X2.
- Karty, které byly použity v jiných přístrojích, v jiném fotoaparátu nebo počítači, musí být nejprve naformátovány v tomto fotoaparátu. Mějte na paměti, že formátováním se smažou všechna data.

Název	PENTAX Firmware Update Software pro Optio H90
Registrovaný název	h90e101w.exe (pro Windows 3,493 Kbytů) , h90e101m.zip (pro Mac 3,356 Kbytů)
Použitelné pro produkt	Optio H90 Pro kontrolu verze, zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU. Číslo verze se objeví ve střední části obrazovky LCD.
Soubor s aktualizací firmwaru	pro Windows : LHA samorozbalovací soubor, pro Mackintosh zip
datum uveřejnění	27/05/2010
Copyright	HOYA CORPORATION

Příprava aktualizace - potřebujete

- Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou)
- Kabel USB I-USB7
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu přímo k počítači.
- Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet.
- Plně nabitou baterii D-LI88

Stahování souboru aktualizace verze 1.01

- pro Windows: **h90e101w.exe** --- 3,493 Kbytů, LHA samorozbalovací soubor
- pro Macintosh: **h90e101m.zip** --- 3,356 Kbytů, zip


Postup při aktualizaci firmwaru

1. Připravte si prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou dvojím kliknutím na stažený soubor se vygenerují následující dva soubory.

- **readme.txt**: textový soubor, ve kterém je detailně vysvětlen postup aktualizace (tento text)
- **fwdc317p.bin** - soubor s novým firmwarem

Zkopírujte soubor s firmwarem [fwdc317p.bin] do základního adresáře karty SD/SDHC. V případě, že váš počítač nemá slot pro čtení karet, můžete zkopírovat soubor firmwaru vložení karty SD/SDHC do fotoaparátu a potom přímo připojit fotoaparát k počítači.

2. Vložte baterii D-LI88 do fotoaparátu a zkontrolujte, že je baterie plně nabitá na indikátoru baterie a potom fotoaparát vypněte.
3. Vložte kartu SD/SDHC s aktualizací do fotoaparátu (příprava v kroku 1).
4. Zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU.
5. Na LCD monitoru se objeví „**PROGRAM UPDATE**“ .

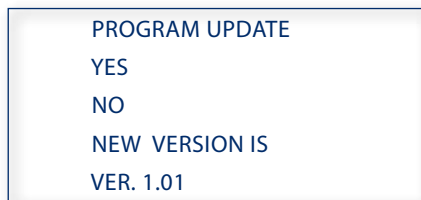

6. Stiskněte čtyřcestný přepínač pro volbu „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“ .
 7. „NOW LOADING“ se objeví na LCD monitoru a spustí se aktualizace firmwaru.
Dokud nebude zcela dokončen proces aktualizace, v žádném případě nevyvínejte zdroj fotoaparátu. To bude trvat asi 10 sekund.
 8. Po ukončení procesu aktualizace se zobrazí na levé straně monitoru „**COMPLETE**“ , potom vypněte fotoaparát.
 9. Vyjměte kartu SD/SDHC se souborem aktualizace firmwaru z fotoaparátu.
 10. Chcete-li zkontrolovat verzi firmwaru ve fotoaparátu, zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU.
- Na monitoru LCD by měla být zobrazena verze 1.01.

Upozornění

- Po ukončení aktualizace firmwaru je stále na kartě SD/SDHC soubor **fwdc317p.bin**. Jestliže chcete na kartu ukládat snímky, nejprve soubor s aktualizací vymažte.