

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX Q.

PENTAX vydává aktualizaci firmwaru pro objektivy PENTAX Q verze 1.01. Firmware v tomto dokumentu je softwarem, který běží uvnitř objektivů.

### Změny ve verzi V1.01

- 01 STANDARD PRIME (Ver:1.01)  
Zlepšená stabilita celkového výkonu.
- 02 STANDARD ZOOM (Ver:1.01)  
Zlepšená stabilita celkového výkonu.

### Upozornění

Pouze uživatelé fotoaparátů PENTAX Q si mohou stahovat aktualizaci tohoto firmwaru.

Název	PENTAX Firmware Update Software for PENTAX Q Lenses
Registrované názvy souborů aktualizace	fwlq101.bin (260Kbyťů) pro 01 STANDARD PRIME fwlq102.bin(260Kbyťů) pro 02 STANDARD ZOOM
Použitelná pro produkt	<b>PENTAX Q objektivy: 01 STANDARD PRIME a 02 STANDARD ZOOM</b> Pro kontrolu čísla verze, stiskněte tlačítko menu a zvolte [Firmware Version Info] v menu [Set-up 3] a potom stiskněte klávesu na čtyřcestném přepínači směrem doprava.
Datum uveřejnění	02 - 11 - 2011
Copyright	PENTAX RICOH IMAGING COMPANY, LTD

### Příprava aktualizace - potřebujete

- Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou)
  - Kabel USB I-USB7
- Pokud budete kopírovat soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu přímo k počítači.
- Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC
- Pokud budete kopírovat soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet.
- Plně nabitou baterii D-LI68

### Stažení souboru aktualizace verze 1.01

- fwlq101.bin (260Kbytes) for 01 STANDARD PRIME
- fwlq102.bin(260Kbytes) for 02 STANDARD ZOOM

### Zkopírování souborů fwlq101.bin a (nebo) fwlq102.bin na kartu SD

Po naformátování karty SD/SDHC, zkopírujte soubory fwlq101.bin a fwlq102.bin do základního adresáře karty SD/SDHC.

## Aktualizace firmwaru


Zkontrolujte, že máte plně nabitou baterii D-Li68. Pokud se fotoaparát vypne během procesu aktualizace z důvodu nedostatku energie baterie, může se stát, že bude fotoaparát nebo objektiv nadále nepoužitelný. V tomto případě je oprava za úplatu, i když bude fotoaparát/objektiv ještě v záruce.

Potom co provedete aktualizaci firmwaru objektivu, nelze jej vrátit na předchozí, starší verzi.

1. Zkontrolujte, že máte vypnutý fotoaparát. Vložte paměťovou kartu SD/SDHC s novým firmwarem do fotoaparátu a uzavřete krytku karty.
2. Zapněte fotoaparát.
3. Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení menu na obrazovce.
4. Stiskněte pravou klávesu na čtyřcestném přepínači a zvolte záložku menu [Set-up 3].



5. Zvolte [Firmware Version Info]/Info o verzi firmwaru v menu [Set-up 3].

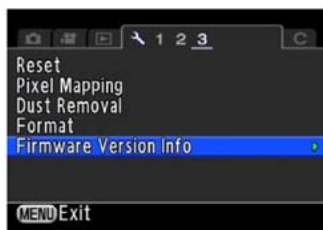


6. Stiskněte klávesu doprava na čtyřcestném přepínači pro zobrazení [Firmware Version Info].

Na obrazovce [Firmware Version Info] je zobrazen firmware fotoaparátu a objektivu.



Příklad: při nasazeném objektivu 01 STANDARD PRIME.


- [7] Stiskněte čtyřcestný přepínač směrem doprava pro zobrazení obrazovky s aktualizací. Stiskněte čtyřcestný přepínač pro volbu **[Start]** a stiskněte tlačítko **OK**.

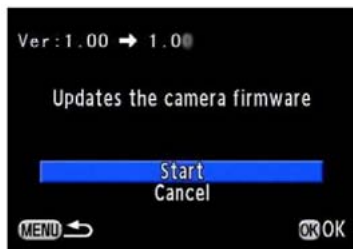

 **Upozornění**

Pokud nebude soubor s novým firmwarem na kartě SD/SDHC správně uložen, tato obrazovka se neobjeví.

8. Kontrolka přístupu na kartu začne blikat a oznámení na displeji se změní z [NOW LOADING] na [COMPLETE].

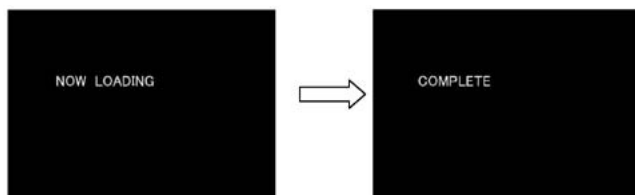

 **Upozornění**

- Během aktualizace fotoaparát nevyvínejte.
- Během aktualizace se nedotýkejte tlačítka pro uvolnění bajonetu objektivu.

9. Nyní se automaticky fotoaparát vypne. (cca. za 5 sekund)

10. Vyjměte paměťovou kartu SD/SDHC se souborem aktualizace firmwaru z fotoaparátu. Můžete zkontrolovat verzi instalovaného firmwaru ve vašem fotoaparátu provedením kroku [2] až [6].

 **Upozornění**

Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD/SDHC stále soubor s firmwarem. Jestliže chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.