

PENTAX *K-5 II K-5 II s* Firmware

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX K-5II/K-5IIs.

Žádáme vás, abyste si před spuštěním aktualizace firmwaru pozorně přečetli tento návod.

PENTAX vydává aktualizaci firmwaru pro K-5II/K-5IIs verze 1.05 (datum uveřejnění 12.9.2013)

Změny ve **verzi 1.07** _____

- Zohledňuje používání HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW.
- Zlepšení celkové stability pro zlepšení výkonu.

Změny ve **verzi 1.06** _____

- Oprava - nestabilního výkonu u verze 1.05
- Zlepšení celkové stability.

Změny ve **verzi 1.05** _____

- Funkce pomocného světla AF s bílou LED u blesk. jednotek AF-540FGZII a AF-360FGZII
- Optimalizace kontrastu AF při použití objektivů série HD PENTAX-DA Limited.
- Zlepšení celkové stability.

Změny ve **verzi 1.04** _____

- Oprava – Přepnutí operací někdy nefungovalo během zobrazení stavové obrazovky.
- Zlepšení celkové stability.

Změny ve **verzi 1.03** _____

- Zlepšení přesnosti expozice při použití baterií AA.
- Zlepšení celkové stability.

Změny ve **verzi 1.02** _____

- Optimalizace kontrastu AF při použití objektivu HD PENTAX-DA 560mm F5.6 ED AW.
- Zlepšení celkové stability.

Změny ve **verzi 1.01** _____

- Možnost úpravy kontrastu monitoru. Do menu [Nastavení LCD] je přidána položka [KONTRAST] .
- Zlepšení celkové stability.

Název	PENTAX Firmware Update Software for PENTAX K-5II/K-5IIs
Registrovaný název	K5_2_107.exe (pro Windows 10,134 Kbyťů) , K5_2_107.zip (pro Mac 10,064 Kbyťů) K5_2s107.exe (pro Windows 10,134 Kbyťů) , K5_2s107.zip (pro Mac 10,064 Kbyťů)
Použitelné pro modely	PENTAX K-5II/K-5IIs Pro kontrolu verze firmwaru, zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU. Číslo verze se objeví ve střední části LCD.
Soubor firmwaru	pro Windows : LHA samorozbalovací soubor, pro Mac : zip
Datum zveřejnění	06. 03. 2014
Copyright	RICOH IMAGING CO., LTD

Upozornění

Určeno pouze pro uživatele modelů K-5II nebo K-5IIs. Každý z uvedených modelů má svůj specifický soubor aktualizace viz dále.

Příprava aktualizace - potřebujete

- Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou)
- Kabel USB I-USB17
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu přímo k počítači.
- Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet.
- **Plně nabitou baterii D-LI90**
Zkontrolujte, že máte baterii plně nabitou. Jestliže se fotoaparát vypne během aktualizace z důvodu nedostatku energie, nebude fotoaparát dále použitelný. V tomto případě bude jeho oprava účtována, i když bude fotoaparát ještě v záruční době.


☞ Stažení souboru aktualizace firmwaru [K-5II] a [K-5IIs]

Rozebrání souborů

1. Připravte si naformátovanou SD kartu pro aktualizaci firmwaru.
Stažený soubor je samorozbalovací a vygeneruje soubor
[K-5II] Fwdc216b.bin: soubor s aktualizací firmwaru.
[K-5IIs] Fwdc218b.bin: soubor s aktualizací firmwaru.

Zkopírujte uvedený soubor [fwdc216b.bin] nebo [fwdc218b.bin] do základního adresáře paměťové karty SD. Pokud nemá váš počítač slot pro kartu nebo nemáte čtečku paměťových karet, můžete zkopírovat soubor vložením SD karty do fotoaparátu a jeho připojením přímo k počítači.

2. Vložte baterii D-LI90 do fotoaparátu a zkontrolujte, zda je plně nabitá na indikátoru stavu baterie a potom fotoaparát vypněte.
3. Vložte paměťovou kartu SD (připravená v kroku 1) do fotoaparátu a uzavřete krytku karty.
4. Při stisknutí tlačítka MENU, zapněte fotoaparát.
5. Na LCD monitoru se objeví „**NOW LOADING**“ a dále se změní na „**PROGRAM UPDATE**“.
Na LCD monitoru, se zobrazí

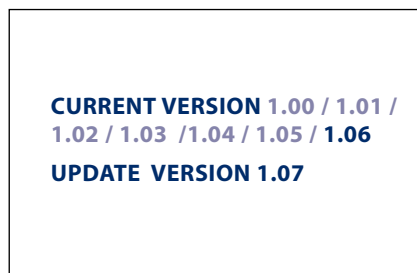

6. Stiskněte čtyřcestný přepínač pro volby „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“ .
7. Na LCD monitoru se objeví „UPDATING“ a spustí se aktualizace.
Za žádných okolností nevypínejte zdroj na fotoaparátu předtím, než je aktualizace ukončena. Celá proces aktualizace trvá přibližně 150 sekund.
8. Po ukončení procesu aktualizace firmwaru se objeví v levé části dole na LCD monitoru „**COMPLETE**“, nyní fotoaparát vypněte.
9. Vyjměte paměťovou kartu SD z fotoaparátu.
10. Pro kontrolu aktuální verze firmwaru ve vašem fotoaparátu, zapněte fotoaparát při stisknutí tlačítka MENU. Měla by se zobrazit „Ver. 1.07“. Fotoaparát se automaticky nastartuje asi do 5 sekund.

Upozornění

Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD stále soubor s firmwarem. Jestliže chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.